



Read instructions before operating.
Retain for future reference.

Instruction Leaflet





If after having read this leaflet, you have any questions or comments on your heater, call **1-800-253-2764** in North America. 129340

CLEANING/MAINTENANCE

Removable Dust Filter:

- Every few weeks, check the condition of the Filter on the rear side of the heater.
- Remove the Filter Cover, and take the Filter out to flush gently with tap water from the inside face (Clean side) to remove the dirt and dust (See Fig. 3 & 4).
- Drain excess water drip dry.
- Reinstall the Filter once it is dry, put back the Filter Cover in place.

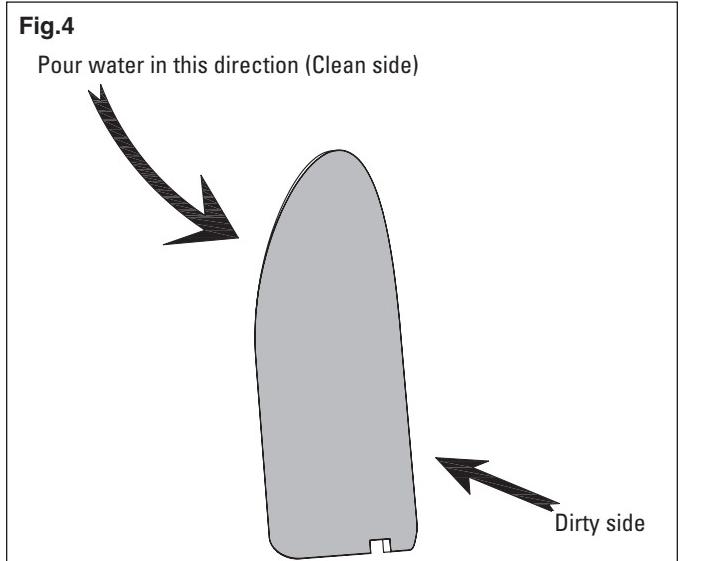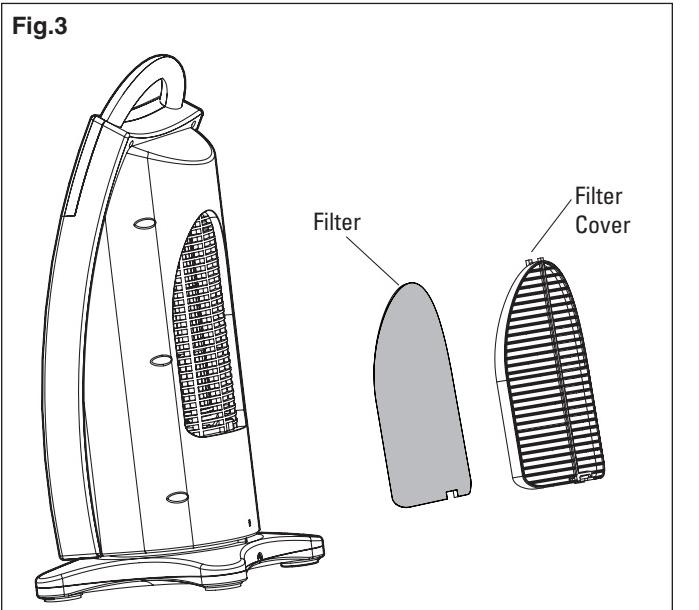

HEATER SAFETY

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
- The heater is hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 ft (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by, or near children or invalids, and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug the heater when not in use.
- When unplugging, be sure to pull by the plug and not the cord.
- DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- DO NOT operate heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.

During Season Care:

- Always unplug the heater before cleaning.
- Clean the unit with a soft cloth moistened with a mild soap solution.
- NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the unit.
- After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

After Season Care:

- Store heater in a cool, dry location.
- The manufacturer recommends that you store the unit in its original carton.

TIP: Over time, dust may accumulate on the front grills. This can be removed by wiping the unit with a damp cloth. Always unplug unit and allow to cool prior to cleaning.

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate:

- UNPLUG THE UNIT.
- Make sure the electrical outlet or circuit breaker is working.
- Check for obstructions. If you find an obstruction turn the heater OFF, and unplug the unit. Carefully remove the obstruction and follow the reset instructions.
- The temperature may be set too low. Adjust the thermostat until the heater restarts.

Please DO NOT attempt to open or repair the heater. Please see the Warranty for Service Instructions.


If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Bionaire® products, please contact our Consumer Service Department at 1-800-253-2764 or visit our website at www.bionaire.com.

13.DO NOT use outdoors.

- To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from outlet.
- Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts.
- If the heater will not operate, see specific instructions on Auto Safety Shut-off.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
- DISCONTINUE USE IF PLUG OR OUTLET IS HOT. RECOMMEND OUTLET BE REPLACED IF PLUG OR OUTLET IS HOT TO TOUCH.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSUMER SAFETY INFORMATION

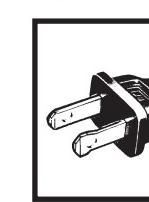

This appliance has a POLARIZED AC PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Amps: 12.5
- Wattage: 1500W (+5% -15%)
- Working Voltage: 120V AC/60 Hz

AUTO SAFETY SHUT-OFF INSTANT TIP OVER PROTECTION

This heater is equipped with a patented, technologically advanced safety system that requires the user to reset the heater if there is a potential overheating situation. When a potential overheating temperature is reached, the system will automatically shut off the heater off. It can only resume operation when the user resets the unit.

To Reset the Heater:

- Unplug the heater and wait 10 minutes for the unit to cool down.
- After the 10 minutes, plug the unit in again and operate normally.

Tip-Over Shut-Off:

When the unit is accidentally knocked over, it will instantly shut off. To reset, simply place the heater in an upright position. Press the MODE button and it will operate normally.

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS


- Carefully remove your heater from the box. Please save the carton for off-season storage.
- Make sure the unit is in the OFF position before plugging the heater into the outlet.
- Place heater on a firm level surface.
- Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet. At 1500 Watts, this unit draws 12.5 Amps.

NOTE: The power light will illuminate when the heater is turned on.

DIGITAL THERMOSTAT

Your heater is equipped with a Digital Thermostat that allows you to set your heater to your precise comfort level.

SETTING THE DIGITAL THERMOSTAT:

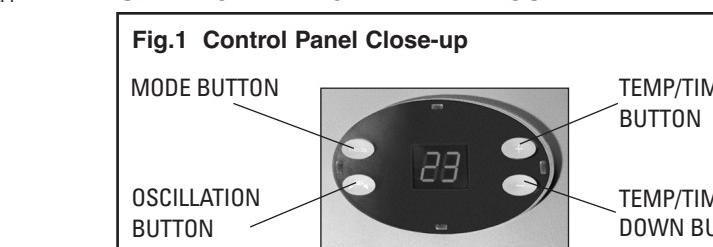

- Press the Mode Button once for manual HI power. The heater will run continuously on HI.
- Press the Mode Button again for manual LO power. The heater will run continuously on LO.
- Press the Mode Button for a third time for Auto Mode HI Power (AH) or press again for Auto Mode LO Power (AL). In either of these modes you may then press the up, and down buttons to reach your desired temperature.
- After the predetermined length of time has passed, the heater will automatically shut off.

Setting the Off Timer:

- While the heater is off, press and hold the up and down buttons simultaneously.
- By pressing the up and down buttons, program the heater to turn on up to 16 hours in advance of current time, in increments of 1 hour.
- After the preset length of time has passed, the heater will automatically turn on Auto Mode HI Power at 75°F (24°C) for a preset time of 2 hours.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS

shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

© 2008 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All Rights Reserved.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

OSCILLATION INSTRUCTIONS

- Select the desired temperature and mode settings and press the oscillation button to the ON position.
- To stop oscillation, press the oscillation button again.
- Please do not manually turn the heater on the base; it is designed to turn only by motorized oscillation.

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

- Before operation, insert 2 "AAA" batteries into the back of the remote control.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

The remote control for this unit has the capability of operating all control panel functions. Please note this remote control will not work through walls.

POWER: To turn the unit on press the Mode/On Button. To turn the unit off press the OFF button.

MODES: To scroll through the various modes LO, HI, AL and AH press the Mode Button until you reach your desired setting.

OSCILLATION: To start oscillation, press the Osc. Button once. To stop oscillation press the button again.

TEMPERATURE: To increase the temperature setting, press the Temp Up button. To decrease the temperature setting that you desire press the Temp Down button.



BIONAIRE®

Radiateur céramique et numérique en tour avec télécommande

BCH3620



Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez-les pour référence future.

Guide d'utilisation

LIGNE DE RENSEIGNEMENTS

Si, après avoir lu ce guide, vous avez des questions ou des commentaires concernant votre radiateur, veuillez nous téléphoner au
1-800-253-2764 en Amérique du Nord,
129340

INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE

- Avant d'utiliser la télécommande, insérez 2 piles AAA dans le compartiment arrière.
- N'utilisez pas simultanément des piles usées avec des piles neuves.
- N'utilisez pas simultanément des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). La télécommande de cet appareil peut contrôler toutes les fonctions du panneau de commande. Veuillez noter que cette télécommande ne fonctionne pas à travers des murs.

ALIMENTATION: Pour mettre la chaufferette en marche, appuyez sur Mode/On, pour l'arrêter, appuyez sur OFF.

MODES: Pour faire défiler les différents modes, soit LO, HI, AL et AH, appuyez sur le bouton de mode jusqu'à ce que vous atteignez le mode désiré.

OSCILLATION: Pour lancer l'oscillation, appuyez une fois sur le bouton d'oscillation. Pour arrêter l'oscillation, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton.

TEMPÉRATURE: Pour augmenter la température de consigne, appuyez sur le bouton d'augmentation de la température. Pour diminuer la température de consigne, appuyez sur le bouton de réduction de la température.

MINUTERIE: Pour activer la minuterie au moyen de la télécommande, appuyez sur le bouton Timer. Vous pouvez alors appuyer sur les boutons d'augmentation ou de réduction de la température. Cela vous permet de régler, par incrément de 1 heure, la mise en fonction et hors fonction du radiateur, jusqu'à 16 heures. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section sur la minuterie programmable.

NETTOYAGE/ENTRETIEN

- Filtre à poussière amovible:**
- Vérifiez l'état du filtre, à l'arrière du radiateur à intervalles de quelques semaines.
 - Retirez le couvercle du filtre et sortez le filtre. Rincez le côté intérieur doucement sous l'eau du robinet (le côté propre) pour enlever la saleté et la poussière. (Voyez les fig. 3 et 4).
 - Égouttez l'eau et séchez à l'air.
 - Réinstallez le filtre une fois qu'il est sec puis replacez le couvercle du filtre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RADIATEURS

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DIRECTIVES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles stipulées ci-dessous, afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Afin d'éviter le risque d'incendie ou de choc électrique, branchez l'appareil directement dans une prise de courant 120 volts. c.a.
- Le radiateur est chaud lorsqu'il est en fonction. Afin d'éviter toute brûlure, NE touchez PAS les surfaces chaudes de la peau nue. Si l'appareil est doté de poignées, utilisez-les pour le déplacer. Gardez les articles combustibles, tels que les meubles, oreillers, draps de lit, papiers, vêtements et rideaux, à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de tous les côtés du radiateur.
- NE placez PAS le cordon sous une moquette. NE couvrez PAS le cordon avec une carpette, un tapis de couloir ou un autre genre de tapis. Placez le cordon loin des endroits passants où il ne fera trébucher personne.
- Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou tout endroit intérieur semblable. NE placez JAMAIS le radiateur à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou autre contenant d'eau.
- Il faut surveiller de près l'utilisation de tout radiateur à proximité d'enfants, par des enfants ou par une personne handicapée, et il faut agir avec prudence lorsqu'il doit être laissé en marche sans surveillance.
- Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez la fiche et non le cordon.
- N'insérez aucun objet étranger dans les ouvertures d'aération ou de sortie d'eau puisque cela pourrait causer des chocs électriques ou un incendie, et même endommager le radiateur.
- NE utilisez PAS le radiateur si le cordon ou la fiche est endommagé, si le radiateur ne fonctionne pas de manière appropriée, ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Refournez l'appareil au fabricant pour une vérification, une réparation ou un réglage électrique ou mécanique.
- L'intérieur d'un radiateur comporte des pièces chaudes ainsi que des pièces produisant des arcs électriques ou des étincelles. NE vous en servez PAS à des endroits où

de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont entreposés ou utilisés.

- Cet appareil ne doit servir qu'aux fins domestiques pour lesquelles il a été conçu, décrites dans ce guide. Tout autre usage non recommandé par le fabricant risque de causer un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Toute utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant pourrait être dangereuse.
- NE utilisez PAS cet appareil à l'extérieur.
- Afin d'éviter un incendie, NE bloquez PAS les ouvertures d'admission ou de sortie d'eau. NE placez PAS l'appareil sur une surface molle, comme un lit, où les ouvertures risquent d'être bloquées.

- Avant de débrancher l'appareil, placez les commandes à la position d'arrêt « OFF » et débranchez-le ensuite de la prise de courant.
- Évitez d'utiliser une rallonge puisque celle-ci peut surchauffer et provoquer un incendie. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, celle-ci doit être de calibre n° 14 AWG au minimum et supporter une puissance nominale de 1 875 watts.


- Si le radiateur ne fonctionne pas, consultez les instructions spécifiques intitulées « Arrêt automatique de sécurité ».
- NE tentez PAS de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. Cette action entraînera l'annulation de la garantie. Il n'y a aucune pièce qui peut être réparée par l'utilisateur à l'intérieur de cet appareil. Toute réparation doit être effectuée par un personnel qualifié.

- ARRÉTEZ L'APPAREIL ET NE L'UTILISEZ PLUS SI LA FICHE OU LA PRISE DE COURANT EST CHAUDE. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE REMPLACER LA PRISE DE COURANT SI LA FICHE OU LA PRISE EST CHAUDE AU TOUCHER.
- Il faut surveiller de près l'utilisation de tout radiateur à proximité d'enfants, par des enfants ou par une personne handicapée, et il faut agir avec prudence lorsqu'il doit être laissé en marche sans surveillance.
- Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez la fiche et non le cordon.
- N'insérez aucun objet étranger dans les ouvertures d'aération ou de sortie d'eau puisque cela pourrait causer des chocs électriques ou un incendie, et même endommager le radiateur.
- NE utilisez PAS le radiateur si le cordon ou la fiche est endommagé, si le radiateur ne fonctionne pas de manière appropriée, ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Refournez l'appareil au fabricant pour une vérification, une réparation ou un réglage électrique ou mécanique.
- L'intérieur d'un radiateur comporte des pièces chaudes ainsi que des pièces produisant des arcs électriques ou des étincelles. NE vous en servez PAS à des endroits où

- le radiateur ne fonctionne pas de manière appropriée.
- NE CONTOURNEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET N'ALTÉREZ LA FICHE D'AUCUNE FAÇON.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

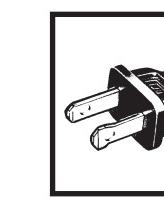

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN CORDON À FICHE POLARISÉE (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche ne s'insère que d'un seul sens dans la prise électrique. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer la prise appropriée.

NE CONTOURNEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET N'ALTÉREZ LA FICHE D'AUCUNE FAÇON.

Entretien lors de la saison d'utilisation:

- Débranchez toujours le radiateur avant le nettoyage.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, humecté d'une solution de savon doux.
- NE UTILISEZ JAMAIS des produits abrasifs ou des solvants inflammables pour nettoyer l'appareil.
- Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon ou une serviette.

Entretien après la saison d'utilisation:

- Rangez le radiateur dans un endroit frais et sec.
- Le fabricant vous recommande d'entreposer l'appareil dans sa boîte d'origine.
- Conseil : Après un certain temps, de la poussière peut s'accumuler sur les grilles avant. Vous pouvez enlever la poussière avec un chiffon humecté. Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

DÉPANNAGE

Si le radiateur ne fonctionne pas:

- DÉBRANCHEZ L'APPAREIL.
- Assurez-vous que la prise électrique et le disjoncteur fonctionnent de manière appropriée.
- Vérifiez s'il y a des obstructions. Si vous découvrez une obstruction, mettez le radiateur hors fonction et débranchez l'appareil. Enlevez l'obstruction avec soin et suivez les instructions de réinitialisation.
- Il se peut que la température soit réglée à un niveau trop bas. Réglez le thermostat jusqu'à ce que le radiateur se mette en marche.

NE TENTEZ PAS D'OUVRIR OU DE RÉPARER LE RADIATEUR.
CONSULTEZ LA GARANTIE POUR CONNAÎTRE LES INSTRUCTIONS RELATIVES AU SERVICE.

Si vous avez des questions sur le produit ou que vous voulez en savoir plus sur d'autres produits Bionaire®, veuillez vous adresser à notre Service client au 1-800-253-2764. Vous pouvez aussi nous rendre sur notre site Web, à www.bionaire.com.

Fig. 3


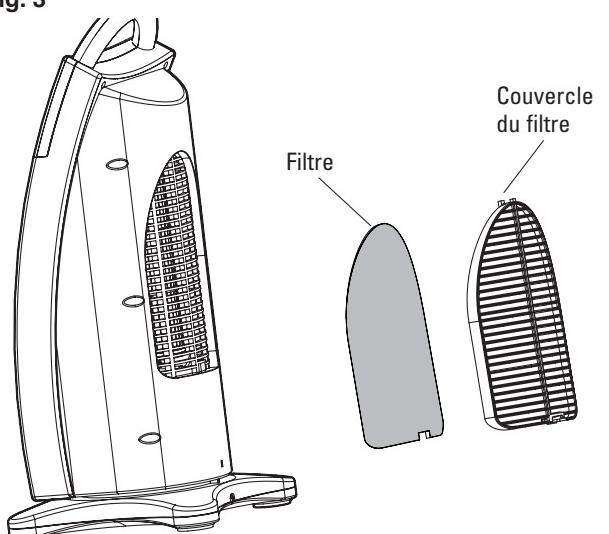


Fig. 4

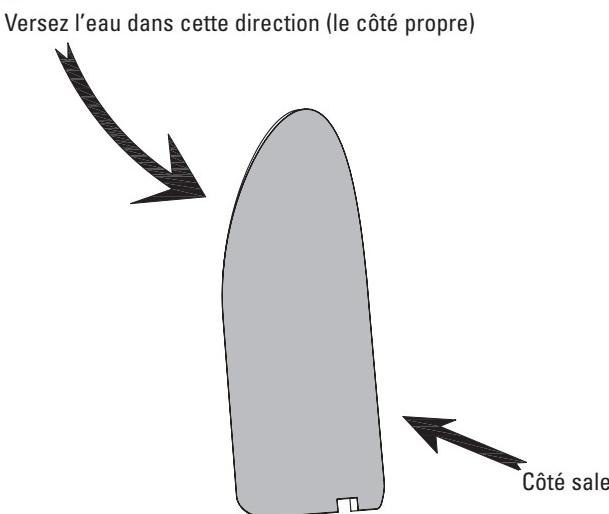

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Ampères : 12,5
- Puissance: 1 500 W (+5% -15%)
- Tension de service: 120 V CA/60 Hz

ARRÊT DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE AVEC RÉINITIALISATION MANUELLE

Ce radiateur est doté d'un système de sécurité breveté et de technologie d'avant-garde. Ce système exige que l'utilisateur réinitialise le radiateur si une situation de surchauffe potentielle existe. Si le radiateur atteint une température de surchauffe potentielle, le système arrête automatiquement l'appareil. Il ne peut reprendre le fonctionnement qu'après la réinitialisation par l'utilisateur.

Réinitialisation du radiateur:

- Débranchez l'appareil et attendez 10 minutes jusqu'à ce que l'appareil soit refroidi.
- Après 10 minutes, rebranchez l'appareil et utilisez-le de manière normale.

Arrêt suite à un renversement:

Si l'appareil est renversé accidentellement, il s'arrête automatiquement. Pour réinitialiser l'appareil, suffit de le remettre debout. Appuyez sur le bouton de MODE pour reprendre le fonctionnement normal.

INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

- Retirez le radiateur de la boîte avec soin. Veuillez conserver la boîte pour l'entreposage hors saison.
- Assurez-vous que le radiateur est réglé à la position d'arrêt « OFF » avant de le brancher dans une prise électrique.
- Placez le radiateur sur une surface solide et de niveau.
- Évitez de surcharger le circuit électrique en branchant d'autres appareils haute puissance sur le même circuit. Cet appareil tire un courant de 12,5 A à 1 500 watts.


REMARQUE: Le témoin lumineux d'alimentation s'allume lorsque le radiateur est mis en marche.

THERMOSTAT NUMÉRIQUE

Votre radiateur est doté d'un thermostat numérique qui vous permet de le régler à votre niveau de confort préféré.

RÉGLAGE DU THERMOSTAT NUMÉRIQUE:

Fig. 1 Gros plan du tableau de commande

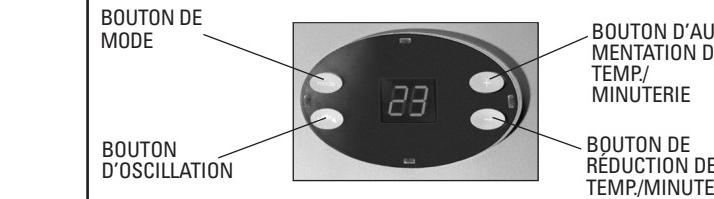

- Appuyez une fois sur le bouton de mode pour obtenir le réglage manuel élevé « HI ». Le radiateur fonctionne de façon continue sur « HI ».

- Appuyez une deuxième fois sur le bouton de mode pour obtenir le réglage manuel bas « LO ». Le radiateur fonctionne de façon continue sur « LO ».

- Appuyez une troisième fois sur le bouton de mode pour obtenir le réglage automatique élevé « AH »; appuyez une nouvelle fois pour obtenir le réglage automatique bas « AL ». Dans ces deux modes, vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons d'augmentation ou de réduction pour obtenir la température désirée.

- Une fois que vous avez sélectionné la température désirée, l'affichage revient à la température actuelle de la pièce et le radiateur chauffe graduellement celle-ci jusqu'à ce que la température préréglée soit atteinte.

- Si l'appareil ne fonctionne pas en mode de thermostat numérique, veuillez vous assurer que la « température réglée » est plus élevée que la température ambiante de la pièce.

REMARQUE: Il est normal que le radiateur se mette en fonction et hors fonction de façon cyclique pour conserver la température prérégée de la pièce. Pour empêcher le fonctionnement cyclique, il faut augmenter la température de consigne du thermostat. Lorsque la température prérégée est atteinte, le ventilateur continue de tourner pendant 30 secondes sans produire de la chaleur. Cette période de refroidissement assure une mesure précise et cohérente de la température. Si le radiateur est débranché, il faut régler de nouveau le thermostat numérique en suivant les instructions ci-dessus.

REMARQUE: Pour arrêter l'appareil à n'importe quel moment, il suffit d'appuyer sur le bouton de MODE et de le maintenir enfoncé pendant deux secondes.

REMARQUE: Le thermostat numérique est doté d'une mémoire. Il conserve la température de consigne réglée avant que l'appareil n'ait été mis hors fonction. Toutefois, si l'appareil est débranché, le thermostat numérique est réinitialisé et ne conserve pas la température de consigne précédente.

UTILISATION DE LA MINUTERIE PROGRAMMABLE

Le thermostat numérique permet à l'utilisateur de programmer la mise en marche du radiateur à une heure prédéterminée ou son arrêt après une certaine période de temps.

Réglage de la minuterie d'arrêt:

- Sélectionnez le mode et/ou la température désirées.

- Pendant que le radiateur est en marche, appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation et de réduction et maintenez-les enfoncés.

- Appuyez sur les boutons d'augmentation ou de réduction pour programmer, par incrément de 1 heure, l'arrêt du radiateur après une période maximale de 16 heures.

- Une fois que la minuterie est réglée, l'afficheur à DEL indique de nouveau la température ambiante de la pièce. Une DEL s'allume pour indiquer que la minuterie est activée.

- Une fois que la période préterminée s'est écoulée, le radiateur s'arrête automatiquement.

Réglage de la minuterie de mise en marche:

- Pendant que le radiateur est hors fonction, appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation et de réduction et maintenez-les enfoncés.

- Appuyez sur les boutons d'augmentation ou de réduction pour programmer, par incrément de 1 heure, la mise en marche du radiateur jusqu'à 16 heures.

- Une fois que la période préterminée s'est écoulée, le radiateur se met automatiquement en marche en mode automatique élevé « HI », à 24°C/75°F, pour une période préréglée de 2 heures.

INSTRUCTIONS POUR L'OSCILLATION